




CHIEZZA

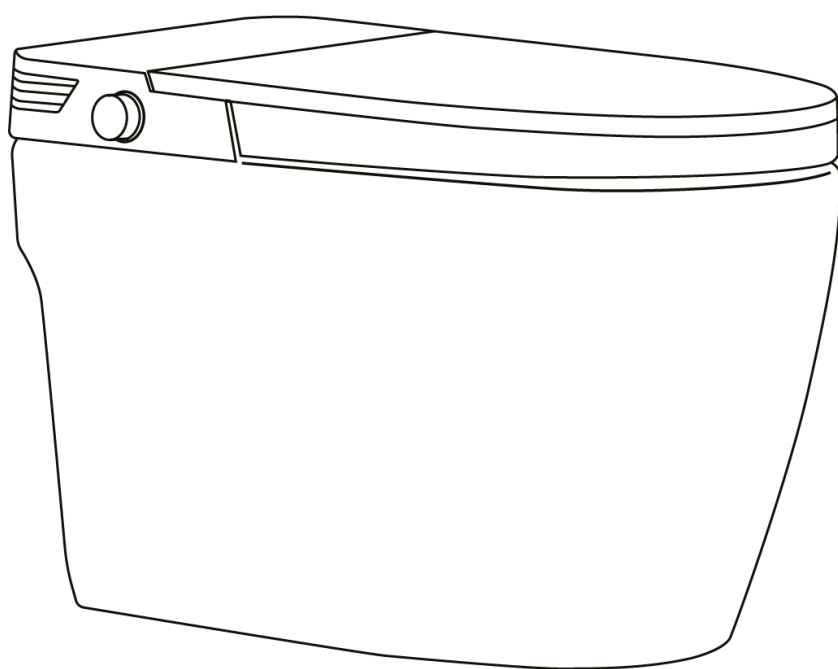


СОДЕРЖАНИЕ


- 1. Схема изделия**
- 2. Описание опций**
- 3. Руководство по установке**
- 4. Инструкция по использованию**
- 5. Описание опции автоподнятия крышки и сиденья**
- 6. Инструкция по уходу и очистке**
- 7. Инструкция по использованию, в случае длительного не использования изделия**
- 8. Поиск неисправностей**
- 9. Спецификация**
- 10. Гарантийный талон**

**указанные параметры имеют информационный характер, производитель оставляет за собой право на внесение изменений в товар, с целью улучшения его характеристик*

СХЕМА ИЗДЕЛИЙ

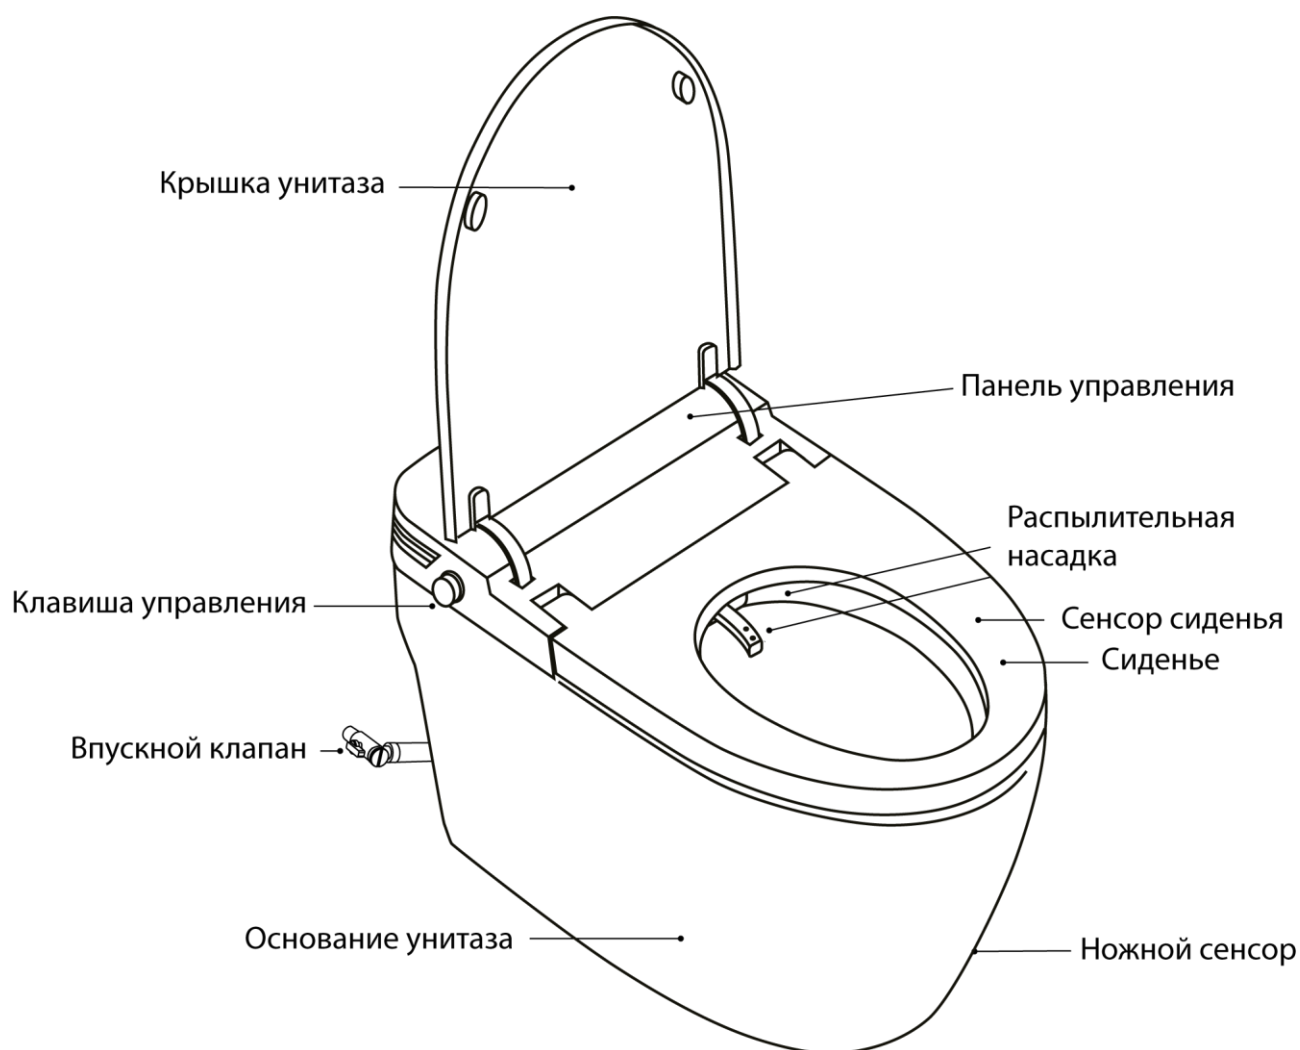

Панель дистанционного управления

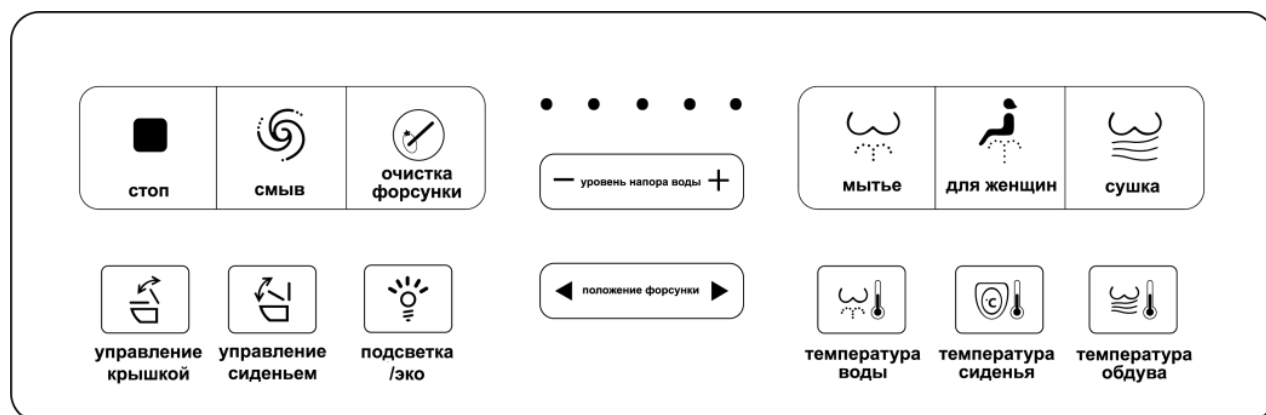

ОПИСАНИЕ ОПЦИЙ

Примечание: некоторые из перечисленных ниже функций можно запускать, останавливать или регулировать с помощью пульта дистанционного управления.

ОПЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Мытье бедер	Используйте специальную насадку для лучшего омывания.
Для женщин	Бережное мытье исключительно для женщин.
Управление направлением	Перемещайте насадку вперед и назад, чтобы увеличить площадь очистки.
Регулировка напора струи	Напор струи можно регулировать в соответствии с потребностями разных людей.
Регулировка положения форсунки	Положение можно регулировать в соответствии с потребностями разных людей.
Сушка	После мытья, вымытое место можно высушить обдувом теплым воздухом.
Регулировка температуры обдува	Уровень воздуха делится на четыре класса: нормальная, низкая, средняя и высокая температуры.
LED подсветка	Светодиодная подсветка может быть использована для ночного использования
Автосмыв	При запуске сушки после мытья или после использования унитаза, автоматически смывается вода в туалете.
Очистка форсунки	Насадка-насадка самоочищается до и после мытья.
Подогрев сиденья	Сиденье можно подогревать до заданной температуры.
Ножной сенсор	Смыв в унитазе можно запустить, поставив ногу рядом с датчиком для ног.
Управление сиденьем	Откройте или закройте сиденье с помощью кнопки откидной крышки на пульте дистанционного управления или ножного датчика.
Управление крышкой унитаза	Откройте или закройте чехол крышкой унитаза с помощью кнопки чехла сиденья на пульте дистанционного управления или ножного датчика.

УСТАНОВКА


***Для безопасной установки и использования данного изделия, пожалуйста, внимательно прочтите следующее руководство по технике безопасности. Пожалуйста, также храните данное руководство в надежном месте на случай возникновения какой-либо необходимости в будущем.**

	*Категорически запрещается выбрасывать любые горящие материалы в унитаз, так как это может привести к возгоранию *Разборка, ремонт или модификация изделия строго запрещены, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током *Категорически запрещается проливать воду или любую другую жидкость на изделие или вилку сетевого шнура, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током *Категорически запрещается прикасаться к вилке питания мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током *Категорически запрещается закрывать выходное отверстие сушилки руками или другими предметами, так как это может привести к ожогу руки, пожар или поражение электрическим током *Использование удлинителя и любой незакрепленной розетки строго запрещено, поскольку это может привести к возгоранию или поражению электрическим током
	*Не опускайте изделие в воду или вблизи мест, куда оно может легко упасть. Не используйте изделие после падения в воду. Немедленно отключите устройство от сети, не прикладывайте к нему чрезмерных усилий. Не стойте на сиденье или крышке. Не кладите на изделие какие-либо тяжелые предметы. Не нажимайте на крышку с чрезмерной силой или сидя, не опирайтесь на крышку, так как это может привести к повреждению изделия. *Не чистите изделие с помощью ароматерапевтической воды, бензина, медицинской жидкости, моющего средства, пестицидов, жидкости для чистки унитаза или жесткой щетки. *Не используйте другие источники воды, кроме водопроводной или любой пригодной для питья подземной воды, так как это может вызвать некоторые кожные заболевания. * Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, так как это может привести к изменению цвета поверхности и высокой температуре поверхности сиденья, что может привести к ожогам кожи *В водопроводной трубе в недавно отделанном доме может быть много мусора, который может привести к повреждению изделия. Пожалуйста, отфильтруйте мусор перед установкой. Не используйте изделие в помещении с влажностью более 90%. Отделите изделие от влажной зоны с помощью душевой кабины или занавески для душа. *Держите розетку подальше от воды. Настоятельно рекомендуется использовать водонепроницаемую розетку. *Не ударяйте по керамическому корпусу с большой силой, так как это может привести к утечке воды. *Не используйте никакую бумагу, кроме туалетной бумаги. *Не подсоединяйте впускной шланг к выпускному отверстию водонагревателя. Пожалуйста, убедитесь, что температура воды на входе должна быть
	*Данное изделие питается от сети 220 В/50 Гц, а максимально допустимый ток кабеля питания должен превышать 10 А. Розетка должна быть правильно подключена. *Перед установкой убедитесь, что впускной шланг совершенно новый. *Пожалуйста, убедитесь, что питание отключено от розетки, а впускной водяной клапан выключен. *Пожалуйста, держите помещение в тепле, так как замерзшая вода может повредить изделие. Если температура в помещении опускается ниже 0 градусов, пожалуйста, слейте воду внутрь * Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, убедитесь, что питание отключено от розетки, слейте воду внутрь и отключите клапан подачи воды на входе * Пожалуйста, не включайте питание и воду до завершения установки. *Пожалуйста, утилизируйте изделие в квалифицированной компании по переработке отходов, чтобы избежать потенциального ущерба окружающей среде * при любом повреждении кабеля питания, пожалуйста, обратитесь к уполномоченному производителю, для его замены.

УСТАНОВКА


1

Разметьте место установки унитаза.

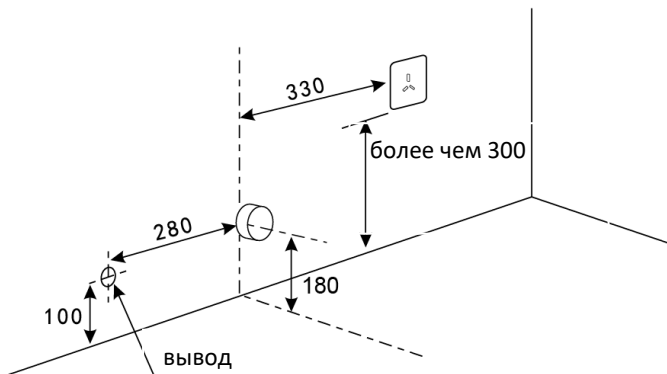


2

Установка впускного клапана для воды

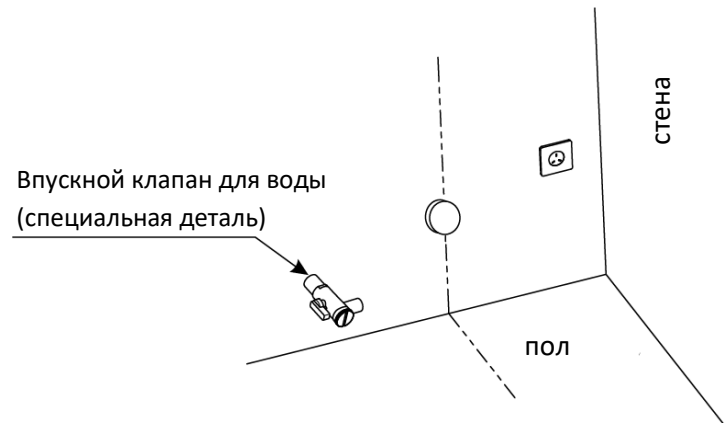

3


Равномерно нанесите силиконовый герметик на все соединения.

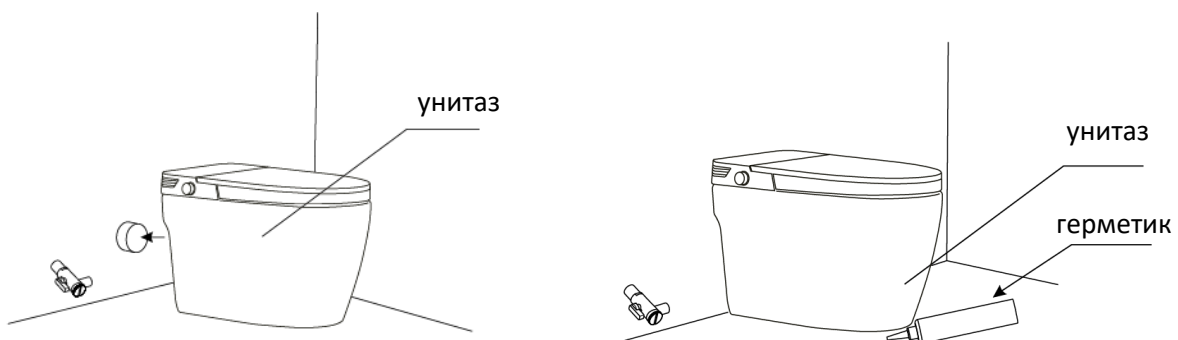

4


Используйте гаечный ключ для подсоединения впускного шланга и специального клапана подачи воды

Примечание: пожалуйста, проверьте, нет ли утечки воды после установки.

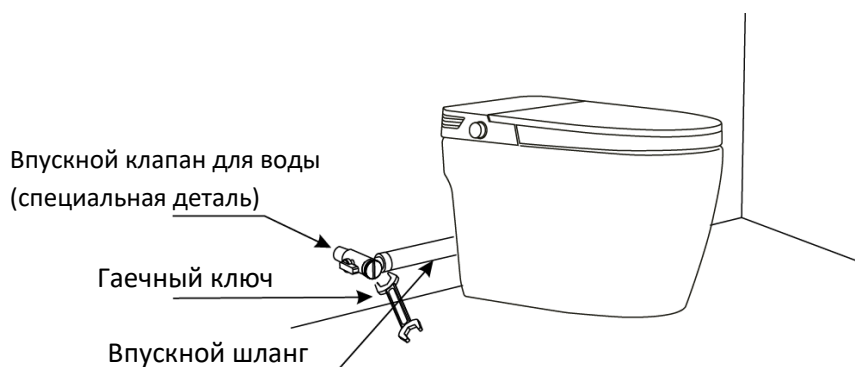


УСТАНОВКА

Откройте угловой клапан

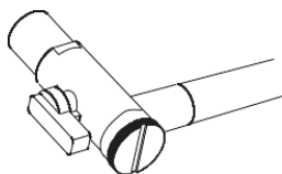

Испытание на герметичность

1. После подключения нажмите кнопку "Сброс" и индикаторы загорятся. Продукт запускает процесс инициализации, а затем переходит в состояние ожидания.
2. Нажмите кнопку "Test", чтобы отключить питание, и индикатор погаснет
3. Нажмите кнопку "Сброс" еще раз, чтобы возобновить питание, и индикатор загорится.

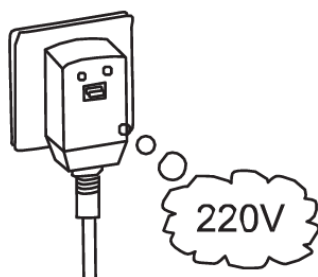

Предупреждение:

1. Если устройство защиты от утечки не может включить питание, пожалуйста, проверьте, нет ли утечки электрического тока где-либо еще.
2. Этот предохранитель от протечек защищает только данное изделие. Это не может защитить какой-либо другой продукт. Он также не может заменить какое-либо другое безопасное устройство в данном продукте.
3. Пожалуйста, не подключайте линию "L" непосредственно к заземлению при проверке устройства защиты от протечек.

Установка пульта дистанционного управления

1. Установите аккумулятор


Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 2 щелочные батарейки типа AAA. **Примечание:** Убедитесь в правильности полярности аккумулятора. Убедитесь, что две батарейки одного типа и не допускается смешанное использование старых и новых аккумуляторов. Вынимайте батарейки, если они не используются в течение длительного времени.

2. Выберите место установки

Пульт дистанционного управления должен быть установлен в легкодоступном месте на стене


3. Установите держатель пульта дистанционного управления

Снимите защитную пленку из 3-метровой ленты с обратной стороны держателя. И прикрепите держатель в выбранном месте на стене. Убедитесь, что поверхность сухая.

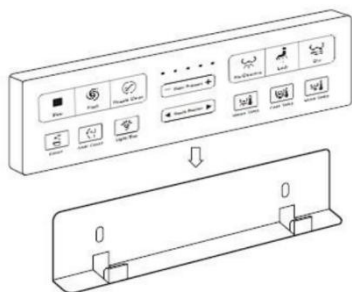

ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОПИСАНИЕ КЛАВИШ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

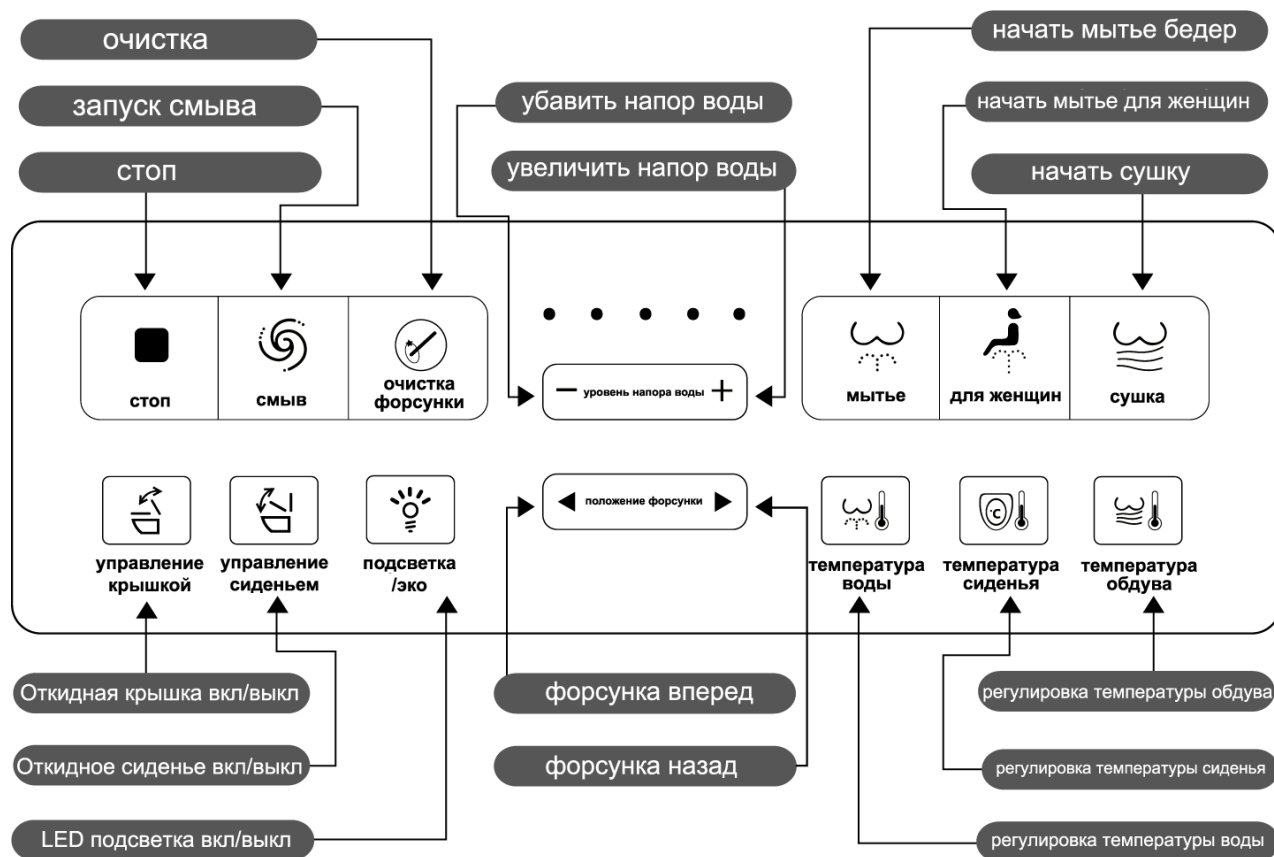

Сопряжение с пультом дистанционного управления:

Отключите питание, включите и убедитесь, что унитаз находится в режиме ожидания без сиденья, продолжительно нажмите боковую кнопку бидэ или поверните ручку переключателя по часовой стрелке на 3 секунды. Услышав звуковой сигнал приглашения, снова нажмите любую клавишу пульта дистанционного управления. Услышав звуковой сигнал запроса, сопоставление кода может быть завершено. Если звуковой сигнал запроса отсутствует, сопоставление кода завершается неудачей. Нужно провести повторную операцию. Адресный код любого пульта дистанционного управления уникален.

ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Функция автоматической промывки сиденья

Во включенном состоянии, длительное нажатие кнопки промывки на пульте дистанционного управления, вы можете открывать и закрывать крышку сиденья функция автоматической промывки, один звук выключен, 2 звука включены.

Функция омывания стен

Включение питания вне состояния чехла сиденья, длительное нажатие кнопки дистанционного управления температурой воды, вы можете открывать и закрывать настенную функцию, один звук выключен, 2 звука включен.

Регулировка усилия

В течение 3 секунд после выключения нажмите клавишу "плюс" или "минус" на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в режим регулировки усилия, диапазон регулировки (1-14), 14-я передача является максимальной, защитная передача отображается при температуре воды, защитная передача сиденья отображается при температуре сиденья, защитная передача регулируется с помощью клавиша "положение плюс", а механизм сиденья регулируется клавишей "положение минус".

Регулировка подачи воды

Нажмите кнопку промывки пульта дистанционного управления в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим регулировки подачи воды, а затем нажмите кнопку положения пульта дистанционного управления плюс или минус, чтобы отрегулировать диапазон регулировки (1-4)

Функция автоматической сушки

Нажмите кнопку сушки на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд, чтобы включить и выключить функцию автоматической сушки, один звук выключен, два звука включены

Функция открывания ног

Состояние включения питания, длительное нажатие клавиши дистанционного управления температурой воздуха, вы можете открывать и закрывать функцию foot sense, один звук выключен, 2 звука включены

Сброс системных параметров

При включении питания, длительно нажимая клавишу регулировки температуры сиденья на пульте дистанционного управления, вы можете восстановить заводские настройки.


ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

■ Клавиши управления

 Температура воды


 Температура сиденья

 Температура обдува

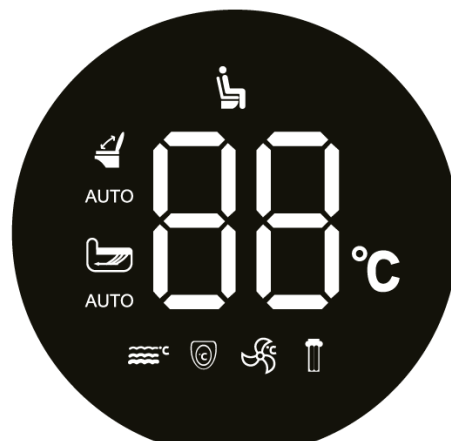

■ Обзор клавиш

- Против часовой стрелки: начните выполнять мытье бедер.
- По часовой стрелке: начать женское мытье.
- Короткое нажатие для смыва

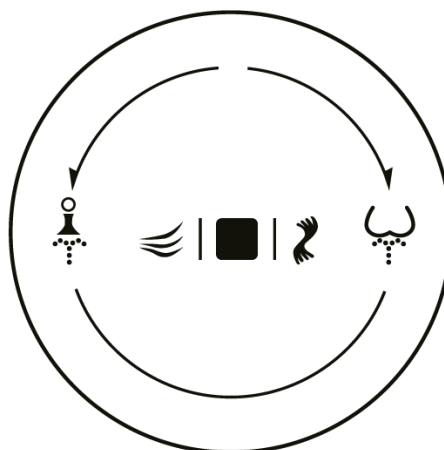

ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

► **Мытье бедер**

Сидя, нажмите кнопку «Hip Clean» на пульте дистанционного управления или нажмите кнопку «Hip Clean» на клавиатуре, чтобы запустить функцию интеллектуальной очистки бедер.

Процедура очистки: Очистка бедер (около 90 секунд) — Промывка — Сушка (около 180 секунд). По умолчанию используется мытье в «подвижном положении». Нажмите кнопку «Очистка бедер» на пульте дистанционного управления или нажмите кнопку «Очистка бедра» на клавиатуре, чтобы переключиться между «фиксированным» режимом и мытье в «подвижном положении».

Нажмите кнопку «Стоп» на пульте дистанционного управления или нажмите кнопку «Питание» на клавиатуре, чтобы остановить эту функцию.

► **Мытье для женщин**

Сидя, нажмите кнопку «Для женщин» на пульте дистанционного управления или кнопку «Для женщин» на клавиатуре, чтобы запустить функцию умной женской мойки

Процедура очистки: Женская мойка (около 90 секунд)... Промывка — Сушка (около 180 секунд). По умолчанию используется стирка в «подвижном положении». Нажмите кнопку «Для женщин» на пульте дистанционного управления или нажмите кнопку «Женщина» на клавиатуре, чтобы переключиться между мойка в «фиксированном положении» и мойка в «подвижном положении».

► **Сушка**

Сидя, нажмите кнопку «Сушка» на пульте дистанционного управления или кнопку «Сушка» на клавиатуре, чтобы запустить функцию сушки. Продолжительность около 180 секунд.

Нажмите кнопку «Стоп» на пульте дистанционного управления или кнопку «Питание» на клавиатуре, чтобы остановить эту функцию. Она останавливается при обнаружении нефиксированного состояния.

► **Смыв**

Нажмите кнопку «Смыв» на пульте дистанционного управления или кнопку «Смыв» на клавиатуре, чтобы спустить воду в унитазе.

► **Автосмыв**

При запуске сушки после мытья или покидании унитаза, после использования автоматически смывается вода в туалете.

ИНСТРУКЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

► **LED подсветка**

Нажмите кнопку «Подсветка» на пульте дистанционного управления, чтобы включить/выключить светодиодную подсветку.

► **Чистка форсунки**

Нажмите кнопку «Самоочистка» на пульте дистанционного управления, чтобы включить эту функцию. Она работает 300 секунд. Нажмите кнопку «Стоп» на пульте дистанционного управления, чтобы остановить эту функцию.

► **Регулировка температуры обдува**

Нажмите кнопку «Dry Temp» на пульте дистанционного управления, чтобы переключить уровни сухой температуры: уровень комнатной температуры – низкий уровень – средний уровень – высокий уровень.

► **Регулировка температуры сиденья**

Нажмите кнопку «Температура сиденья» на пульте дистанционного управления, чтобы переключить уровни температуры сиденья: уровень комнатной температуры – низкий уровень, средний уровень – высокий уровень.

► **Регулировка температуры воды**

Нажмите кнопку Water temp на пульте дистанционного управления, чтобы переключить уровни температуры воды: уровень комнатной температуры – низкий уровень – средний уровень – высокий уровень.

► **Регулировка положения форсунки**

Нажмите кнопку «Вперед» на пульте дистанционного управления, чтобы переместить палочку вперед.

Нажмите кнопку «Назад» на пульте дистанционного управления, чтобы переместить палочку назад. Для регулировки предусмотрено 3 положения.

► **Регулировка напора воды**

Нажмите кнопку «Высокое» на пульте дистанционного управления, чтобы увеличить давление воды.

Нажмите кнопку «Низкое» на пульте дистанционного управления, чтобы уменьшить давление воды.

Есть 5 уровней давления для регулировки.

ОПЦИИ АВТОПОДНЯТИЯ КРЫШКИ И СИДЕНЬЯ


Индукция включена

Поднимаем только крышку

Когда крышка/сиденье закрыты, воспользуйтесь датчиком ноги, чтобы открыть крышку

После использования функции очистки бачок автоматически промывается один раз перед сушкой или автоматически промывается один раз после того, как вы покинете сиденье

Крышка автоматически закроется примерно через 20 секунд

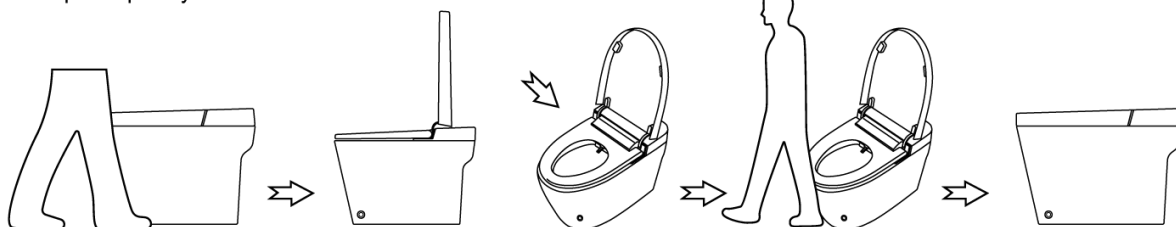


Поднимаем и крышку и сиденье

Когда крышка/сиденье закрыты, воспользуйтесь датчиком ноги, чтобы открыть крышку

Когда крышка откроется воспользуйтесь снова датчиком ноги, чтобы поднять сиденье

Когда крышка и сиденье открыты, с помощью датчика ноги запустите процесс омывания, крышка и сиденье автоматически закроются

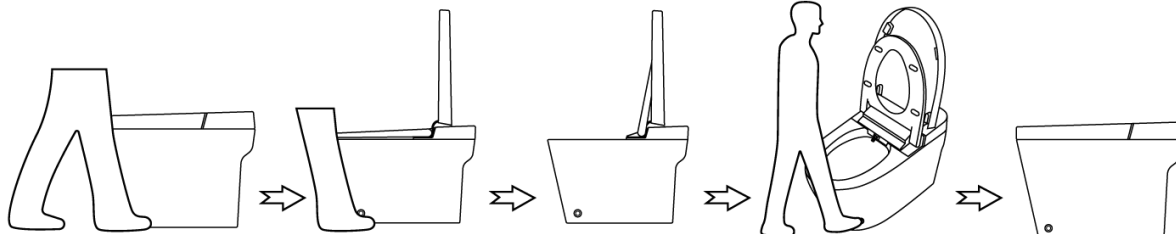


Индукция выключена

Поднимаем только крышку

Когда приближаетесь к унитазу сиденье автоматически поднимается

После использования функции очистки бачок автоматически промывается один раз перед сушкой или автоматически промывается один раз после того, как вы покинете сиденье

Крышка автоматически закроется примерно через 20 секунд

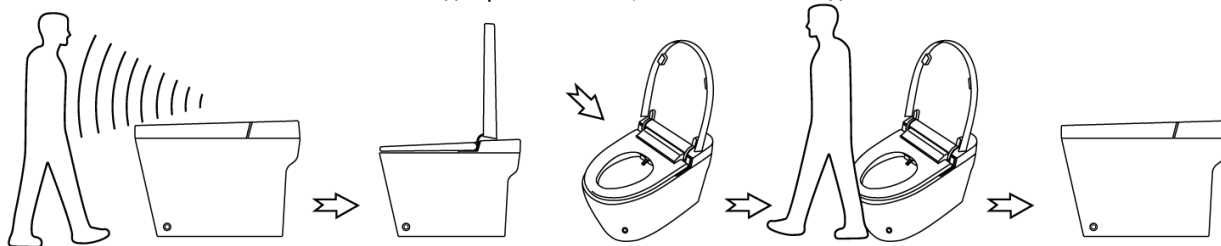

Поднимаем и крышку и сиденье


Когда приближаетесь к унитазу сиденье автоматически поднимается

При помощи датчика ноги поднимите сиденье

Используйте более 10 секунд перед тем как уйти

Смыв начнется через 3 секунды послетого, как отойдете

Крышка и сиденье автоматически закроются примерно через 40 секунд

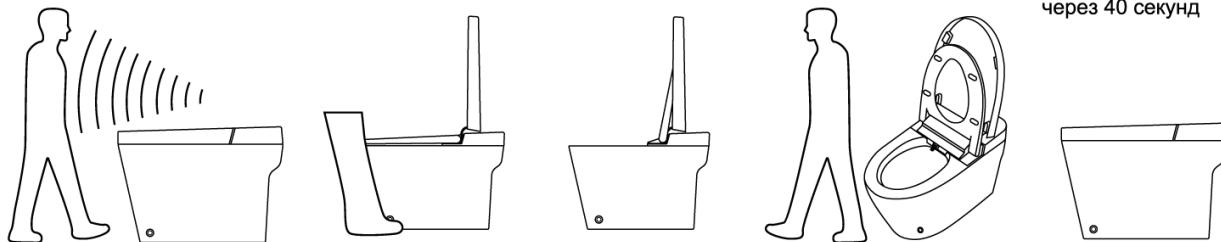

※ Опция датчика ноги: основные манипуляции с датчиком ноги нужно производить на расстоянии 6 см, при использовании черной обуви, расстояние индукции станет очень близким из-за поглощения света, что является нормальным явлением

※ Дистанционное управление: кнопка «Управлением крышкой» управляет открытие и закрытие крышки
кнопка «Управление сиденьем» управляет открытие и закрытие сиденья

УХОД И ОЧИСТКА

Уход и чистка сиденья

Пожалуйста, протрите поверхность влажной тканью.

- Перед чисткой отключите питание от электрической розетки
- При наличии загрязнений на поверхности нанесите чистящее средство и протрите влажной тканью

Уход и чистка керамического корпуса


Пожалуйста, используйте средство для чистки керамического корпуса унитаза.

- Избегайте абразивных чистящих, моющих или дезинфицирующих средств
- Избегайте любых абразивных щеток



Уход и чистка входного фильтра для воды

1. Выключите впускной клапан
2. Отвинтите фильтр монеткой против часовой стрелки. Промойте фильтр чистой водой и почистите щеткой
3. Завинтите фильтр обратно по часовой стрелке. Убедитесь, что уплотнительное кольцо на месте.
4. Откройте впускной клапан, чтобы проверить, нет ли утечки

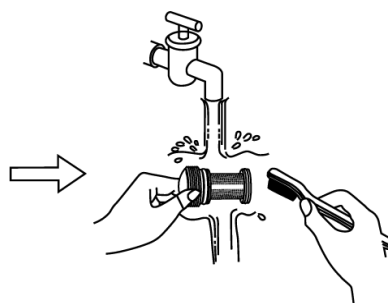


УХОД И ОЧИСТКА

Замена батареи

1. Отключите источник питания постоянного тока и передайте его в профессиональную организацию для утилизации.
2. Выньте новую батарею для промывки при отключении питания и подключите к источнику постоянного тока.
3. Спрячьте батарейный отсек за унитазом, батарейный отсек не должен быть виден, чтобы дети не могли дотянуться

**Не заряжайте, не разбирайте и не сжигайте аккумулятор во избежание утечки или взрыва*

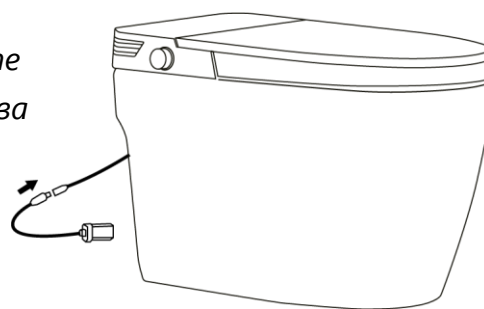


Методы очистки и технического обслуживания форсунки

При включенном питании, не используя унитаз, нажмите кнопку "Очистка форсунки" на пульте дистанционного управления, чтобы запустить функцию очистки. Выдвинется форсунка, но она не будет распыскивать воду, для удобства ее очистки. Если форсунка испачкана, очистите ее зубной щеткой.

Функция очистки форсунки работает в течение 90 секунд, палочка не двигается первые 70 секунд, и совершает возвратно-поступательные движения в течение последних 20 секунд, а вода, вытекающая из основания очистителя, самоочищает всю форсунку.


**Не прилагайте слишком больших усилий при чистке щеткой, иначе это может повредить форсунку*

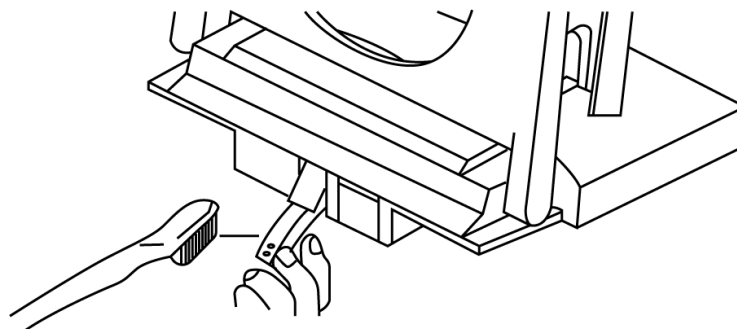

БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ


Если изделие не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, выключите впускной клапан, отключите питание и слейте внутреннюю воду, чтобы избежать возможных повреждений.

1. Выключите впускной клапан.

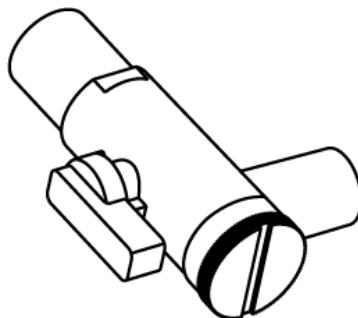

2. Выньте вилку из розетки, чтобы отключить питание

3. Отсоедините впускной шланг от впускного клапана, чтобы слить внутреннюю воду. Затем подсоедините его обратно к впускному клапану.

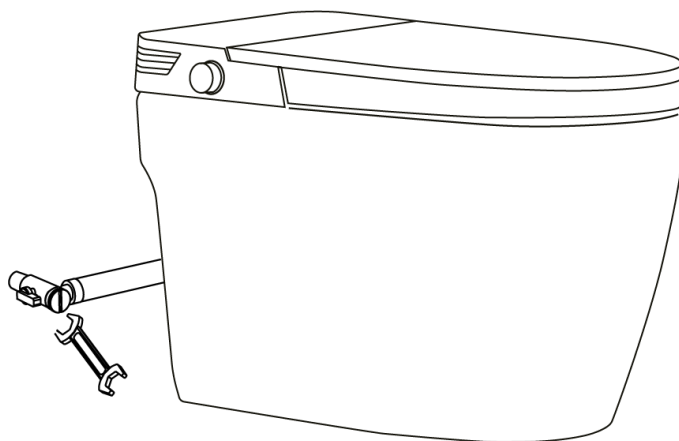

**Для следующего использования включите впускной клапан и снова подключите питание.*

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Некоторые проблемы можно легко решить, ознакомившись с таблицей ниже. Пожалуйста, проверьте, прежде чем обращаться за помощью в наш сервисный отдел.

СИМПТОМЫ	ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
Пульт дистанционного управления не работает	Слишком низкий уровень заряда батареи	Замените батарейки
	Батареи установлены неправильно	Установите батарейки корректно
Связь между пультом дистанционного управления и туалетом плохая	Слишком низкий уровень заряда батареи	Замените батарейки
Слабый набор воды	Впускной шланг застрял	Установите на место впускной шланг
	Впускной клапан полностью открыт	Осторожно откройте впускной клапан
	Входной фильтр для воды засорен	Очистите входной фильтр для воды
Температура воды низкая	Температура воды установлена на уровне комнатной температуры	Установите температуру сиденья на комфортный уровень
Низкая температура сиденья	Температура воды установлена на уровне комнатной температуры	Установите температуру сиденья на комфортный уровень
Температура обдува низкая	Температура воды установлена на уровне комнатной температуры	Установите температуру сиденья на комфортный уровень
Отсутствие теплого воздуха для сушки	Датчик сиденья не срабатывает	Убедитесь, что сиденье находится в зоне измерения
Распылительная насадка не втягивается	Насадка заклинена каким-то мусором	Удалите мусор
Мойка не может начаться	Отключена подача электроэнергии	Дождитесь включения электроэнергии
	Датчик сиденья не срабатывает	Убедитесь в том, что вы сидите в зоне измерения
Спуск не работает	Подача воды прекращена	Дождитесь возобновления подачи воды

- Если проблемы не устранены после использования описанных выше решений, пожалуйста, обратитесь в сервисный отдел.
- Если защита от протечек часто отключается, значит, где-то произошла утечка электричества. Пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение		AC220В 50Гц
Номинальная мощность		1300 Вт
Длина силового кабеля		1,5М
Давление воды на входе		0,1МПа-0,75МПа (статический)
Эффективность водопользования		Класс II
Размеры		680*405*480 мм
Вес		40 кг
Мытье	Тип водонагревателя	Проточный
	Уровень температуры воды	Уровень комнатной температуры Низкий уровень (~34°C) Средний уровень (~37°C) Высокий уровень (~40°C)
	Максимальная мощность нагрева	1600 Вт
	Защитное устройство	Датчик температуры, термовыключатель
	Скорость промывки	0,5-0,7л/мин
Подогрев сиденья	Мощность нагревателя	45 Вт
	Уровень температуры сиденья	Уровень комнатной температуры Низкий уровень (~34°C) Средний уровень (~37°C) Высокий уровень (~40°C)
	Защитное устройство	Датчик температуры, предохранитель тепловой защиты
Сушка	Мощность нагревателя	350 Вт
	Уровень сухой температуры	Уровень комнатной температуры Низкий уровень (~35°C) Средний уровень (~45°C) Высокий уровень (~55°C)
	Защитное устройство	Термовыключатель с возможностью повторного включения, термозащитный предохранитель
Стандарт		GB 4706.1-2005 > GB 4706.53-2008 GB 25502-2017 > GB/T 6952-2015

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

При получении товара необходимо проверить внешний вид, комплектацию и отсутствие механических повреждений. После приемки товара, претензии по внешнему виду, комплектации изделия и наличию механических повреждений не принимаются.

Гарантия действительна только в случае, если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью продавца.

Примечание: гарантия распространяется только на замену части товара, признанной дефектной. Если замена части товара на оригинальную деталь невозможна, то предоставляется деталь, аналогичная по назначению. Ни при каких обстоятельствах не принимаются претензии по затраченной работе, расходам на поездки, косвенному ущербу или по каким-либо компенсациям.

Гарантийный талон необходимо сохранить до окончания срока действия товара!!!

Артикул	Дата продажи	Подпись и печать продавца

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Импортер: ИП Благородная Э.Э., 663011, Красноярский край, Емельяновский район,
п.Элита, ул.Южная, д.17, 8 (391) 205-13-45, 272-47-54